


ROUSSILLON

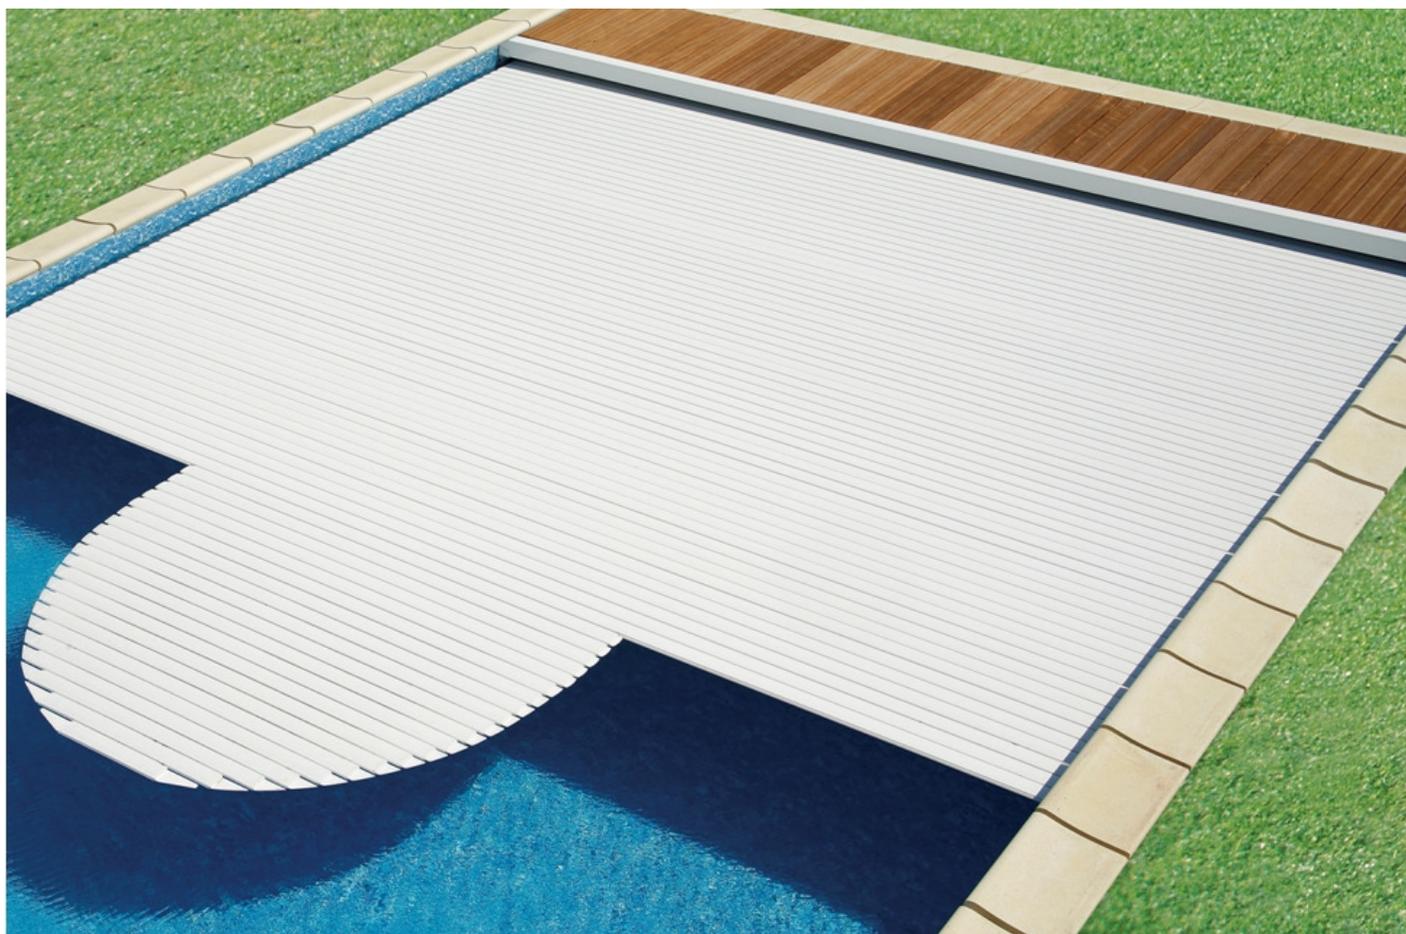


Manuel d'installation

Sommaire

1. IMPLANTATION DES PIECES A SCELLER	3
2. IMPLANTATION GENERALE POUR PISCINE SANS MUR DE SEPARATION	4
3. IMPLANTATION GENERALE POUR PISCINE AVEC MUR DE SEPARATION	5
4. PLAN DE CABLAGE ELECTRIQUE.....	6
5. PIECES A SCELLER.....	7

1. IMPLANTATION DES PIÈCES À SCELLER

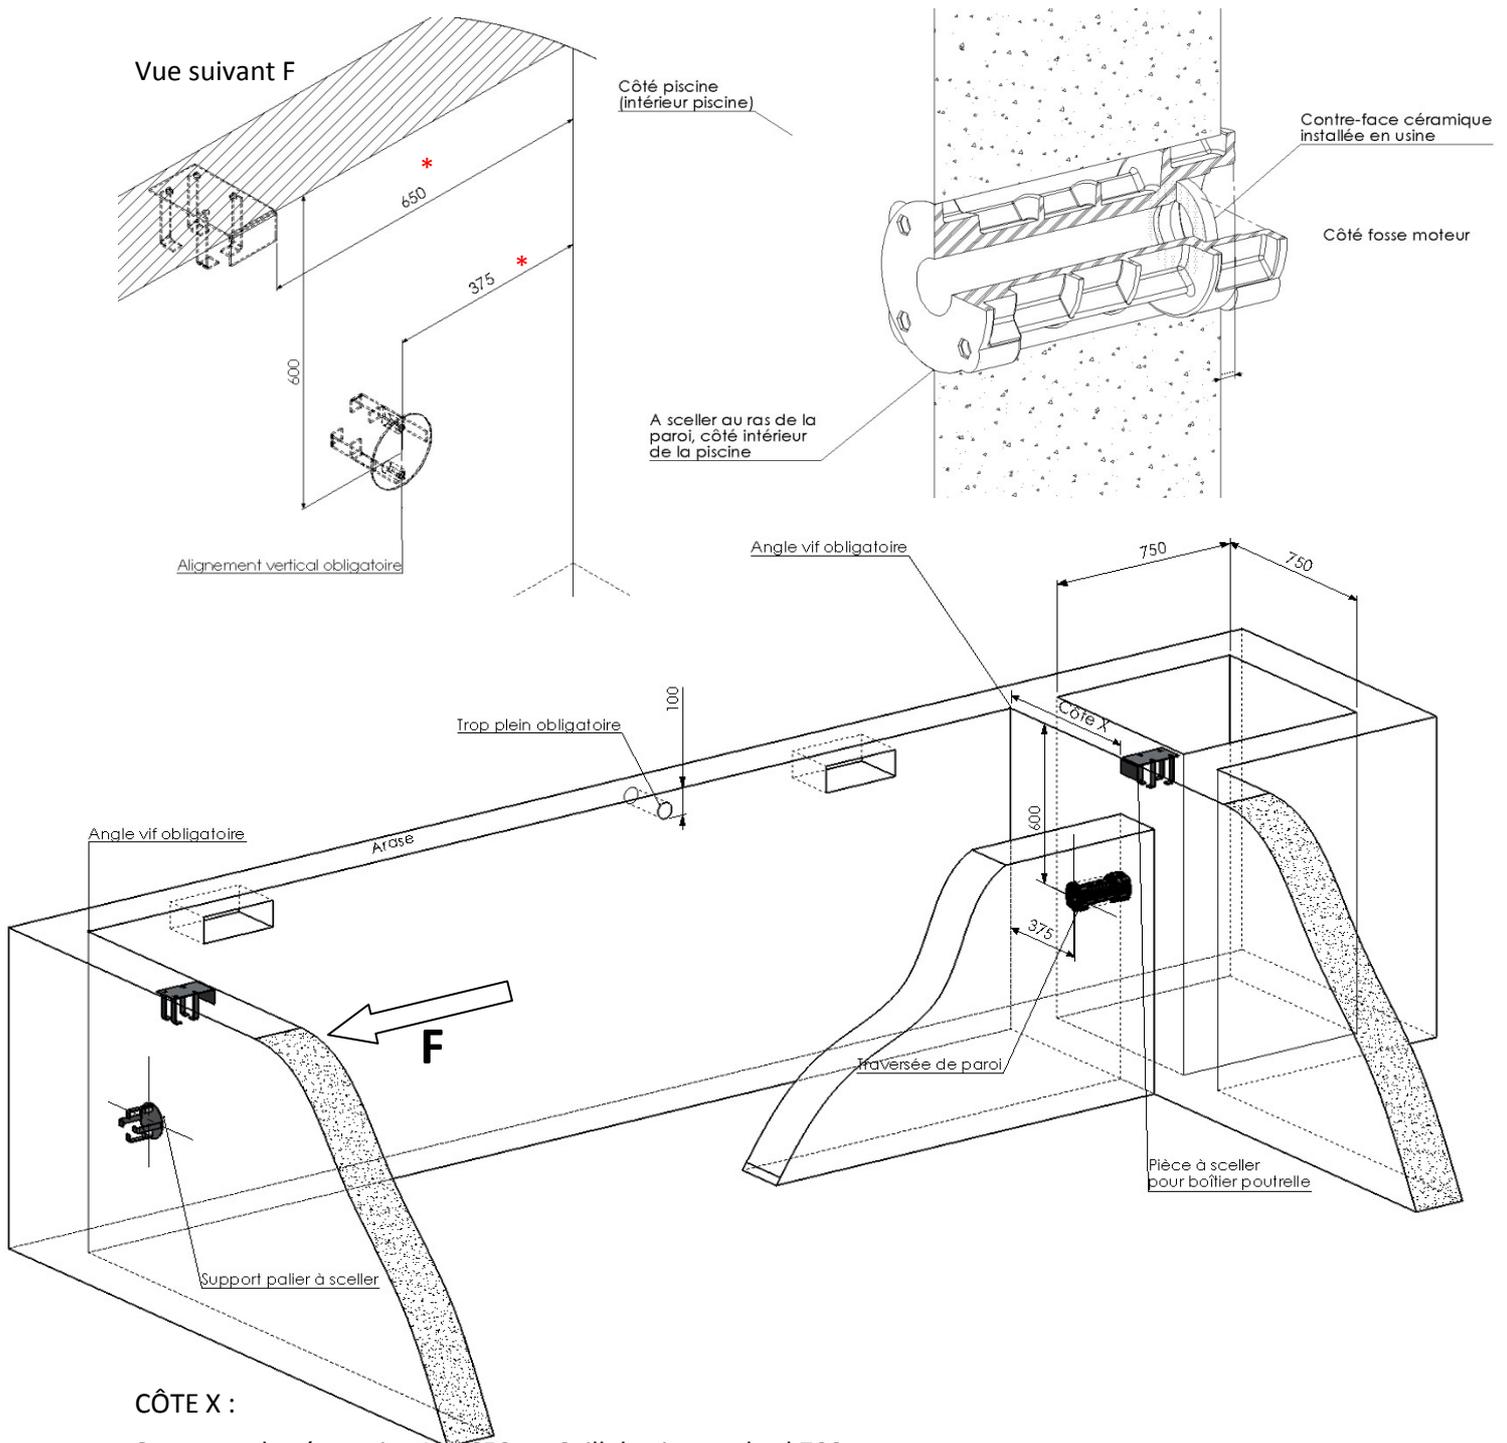

CÔTE X :

Sans mur de séparation $X = 650 \Rightarrow$ Caillebotis standard 700


Avec mur de séparation $X = 900 \Rightarrow$ Caillebotis standard 950

Avec X différent \Rightarrow Caillebotis sur mesure


* Ces côtes sont déterminées pour une piscine dite "standard". Les côtes sont dépendantes du diamètre d'enroulement des lames sur l'axe, et suivant le type d'axe utilisé. Pour tout autres renseignements, nous consulter.

PIECES A SCELLER
Reproduction interdite sans autorisation
Les côtes sont en mm
Nota N-2003-08-01


2. IMPLANTATION GENERALE POUR PISCINE SANS MUR DE SEPARATION

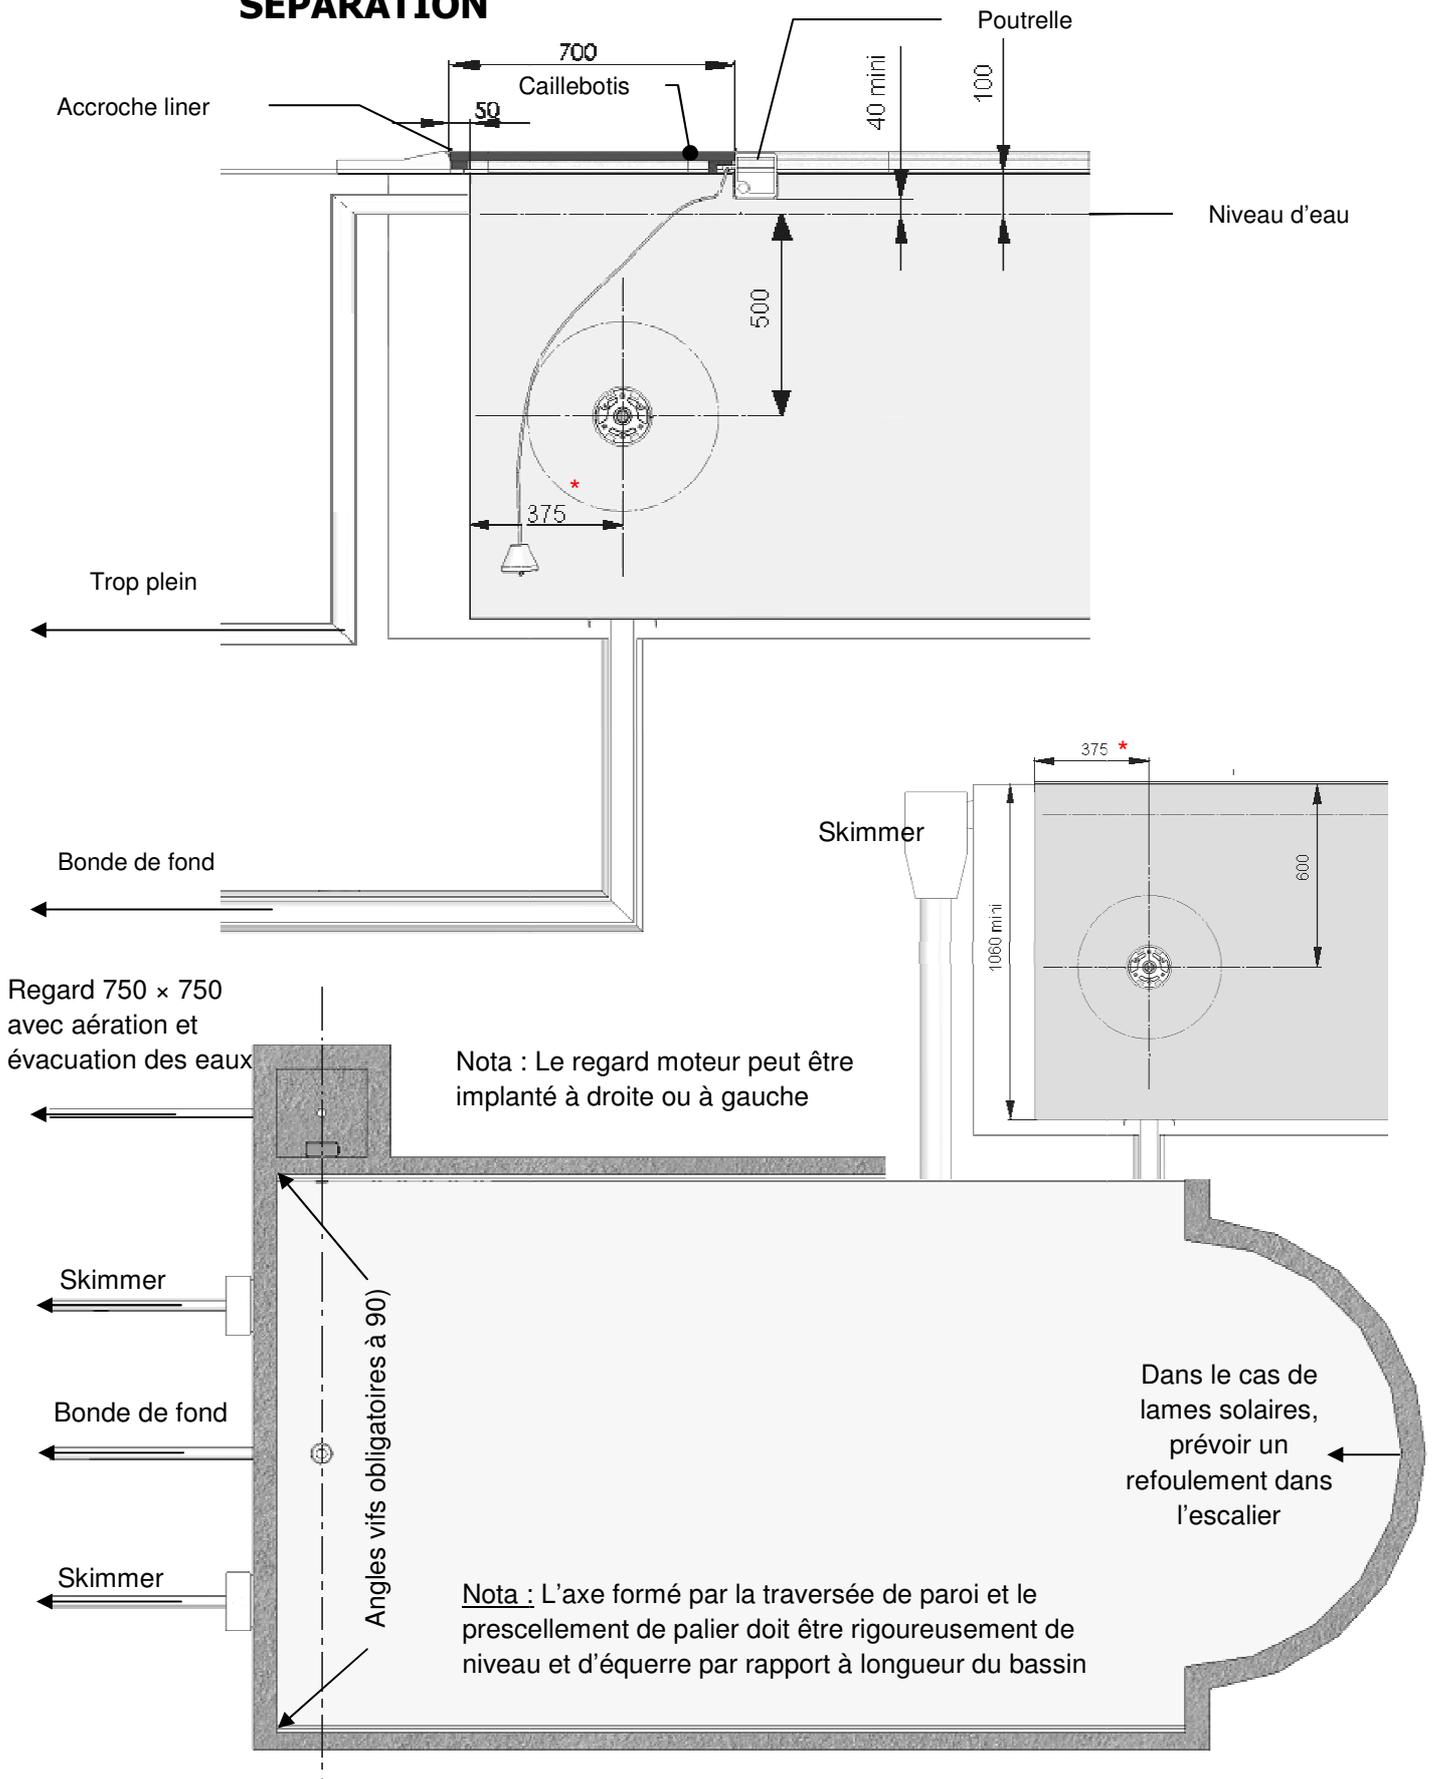

3. IMPLANTATION GENERALE POUR PISCINE AVEC MUR DE SEPARATION

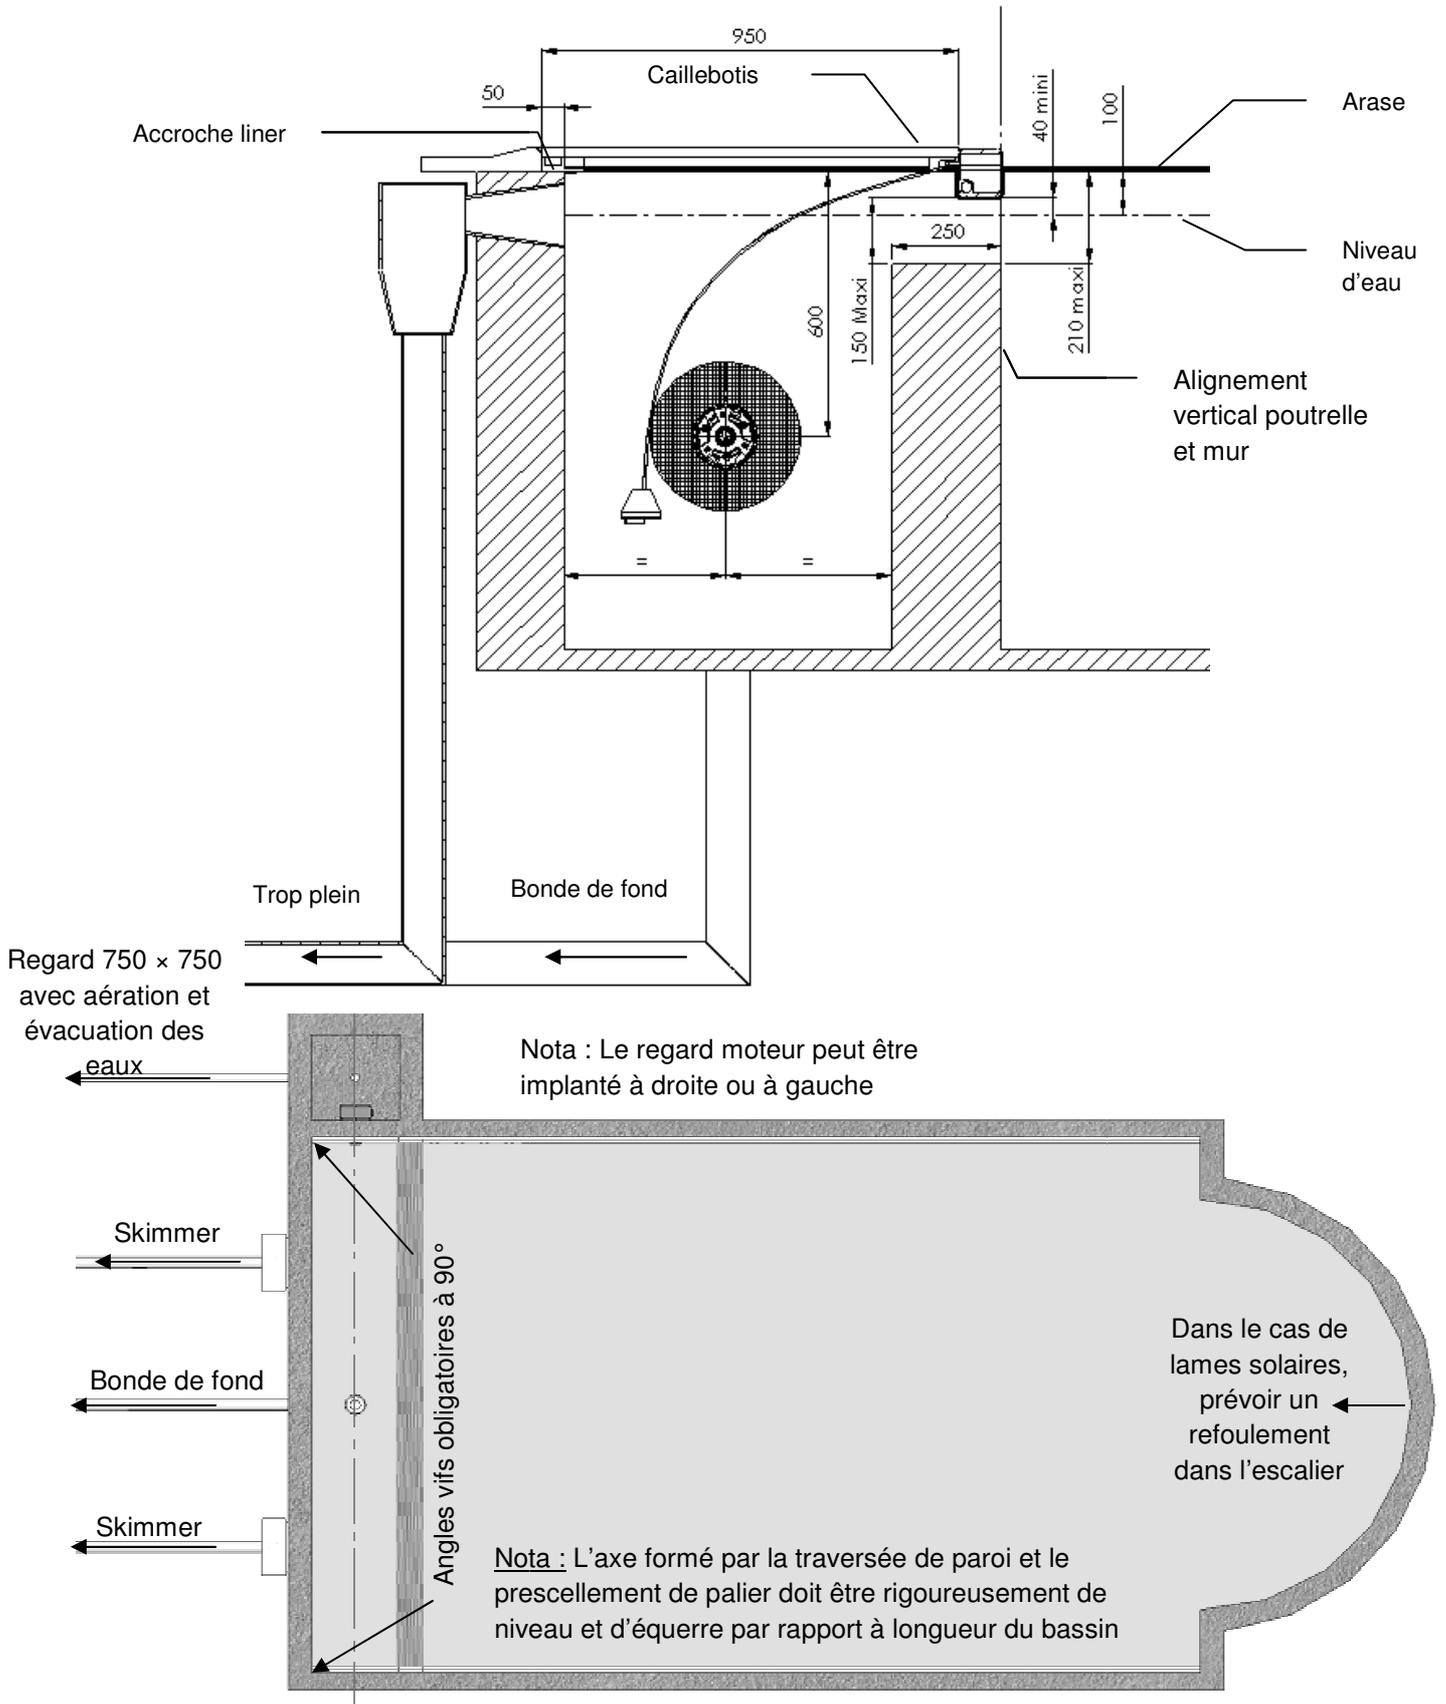

4. PLAN DE CABLAGE ELECTRIQUE

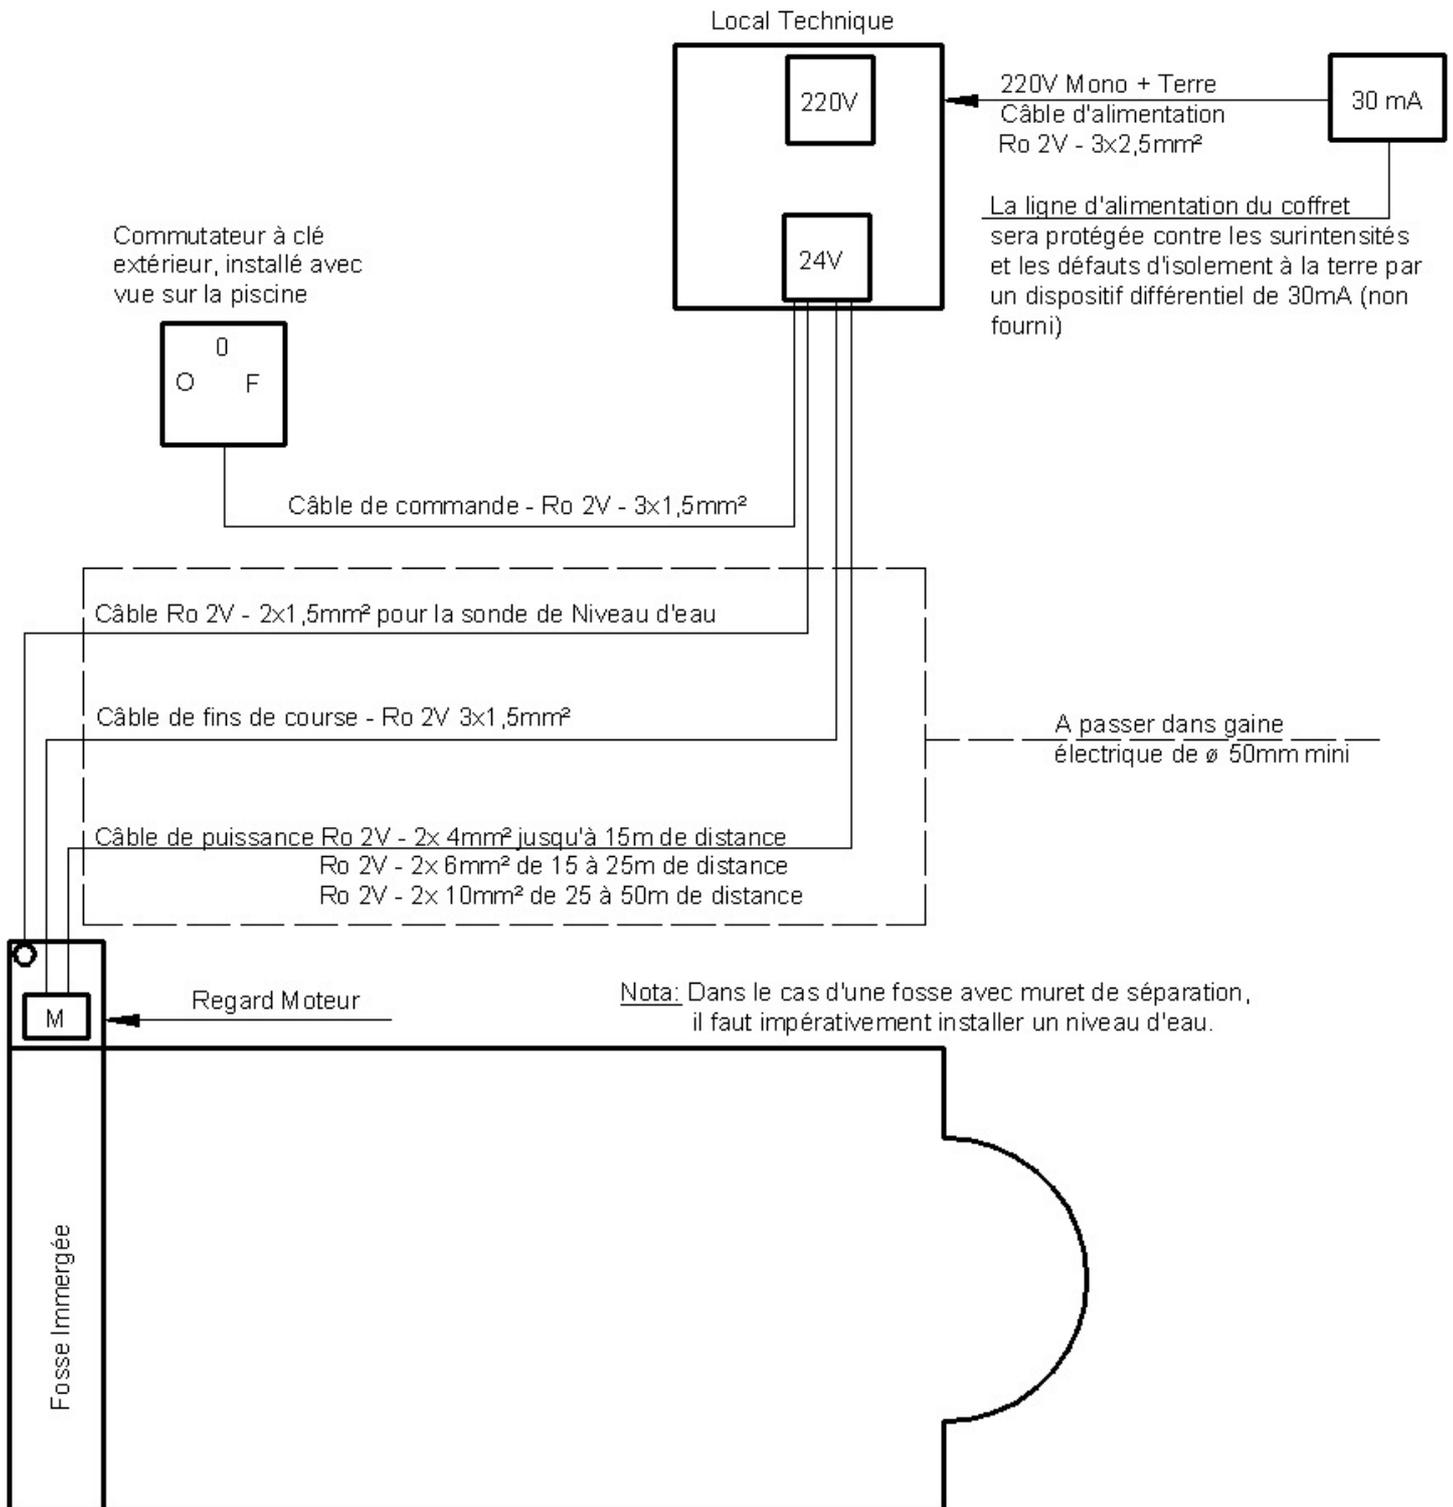

5. PIÈCES À SCELLER




Traversée de paroi




Joint de bride de traversée de paroi



Préscellement de palier

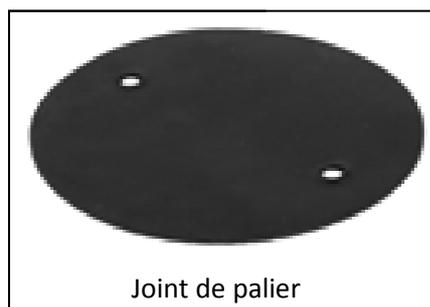

Joint de palier

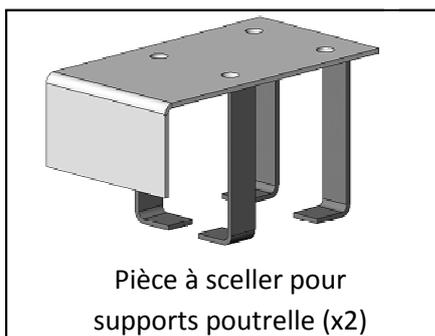

Pièce à sceller pour supports poutrelle (x2)

Recommandations d'installation :

L'installation des pièces à sceller doit être effectuée avec beaucoup de rigueur afin d'obtenir un positionnement parfait de la couverture automatique.

- Vérifier l'aplomb des parois de la fosse d'enroulement : il faut que les angles soient vifs et à 90°.
- Vérifier le niveau et l'alignement des traversées de parois (attention au sens du scellement : marquer la pièce côté moteur) et celui du support palier à l'aide d'un viseur ou d'un laser.
- Vérifier que les traversées de parois et le support palier soient correctement alignés. La ligne qui les unit doit être perpendiculaire à la longueur de la piscine.
- Installer obligatoirement un trop plein (diamètre de sortie : 50 mm minimum).
- Après le scellement, ne pas oublier d'installer côté piscine, le joint sur le support palier et le joint sur les traversées.
- Le recouvrement de la fosse doit être de type caillebotis (bois, aluminium, ou composite) et suivant l'installation de notre cahier technique de génie civil, pour toute autre réalisation nous consulter.

Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis.