INGEGNERIA CIVILE

Secondo la norma francese NF-P 90-308

ROUSSILLON

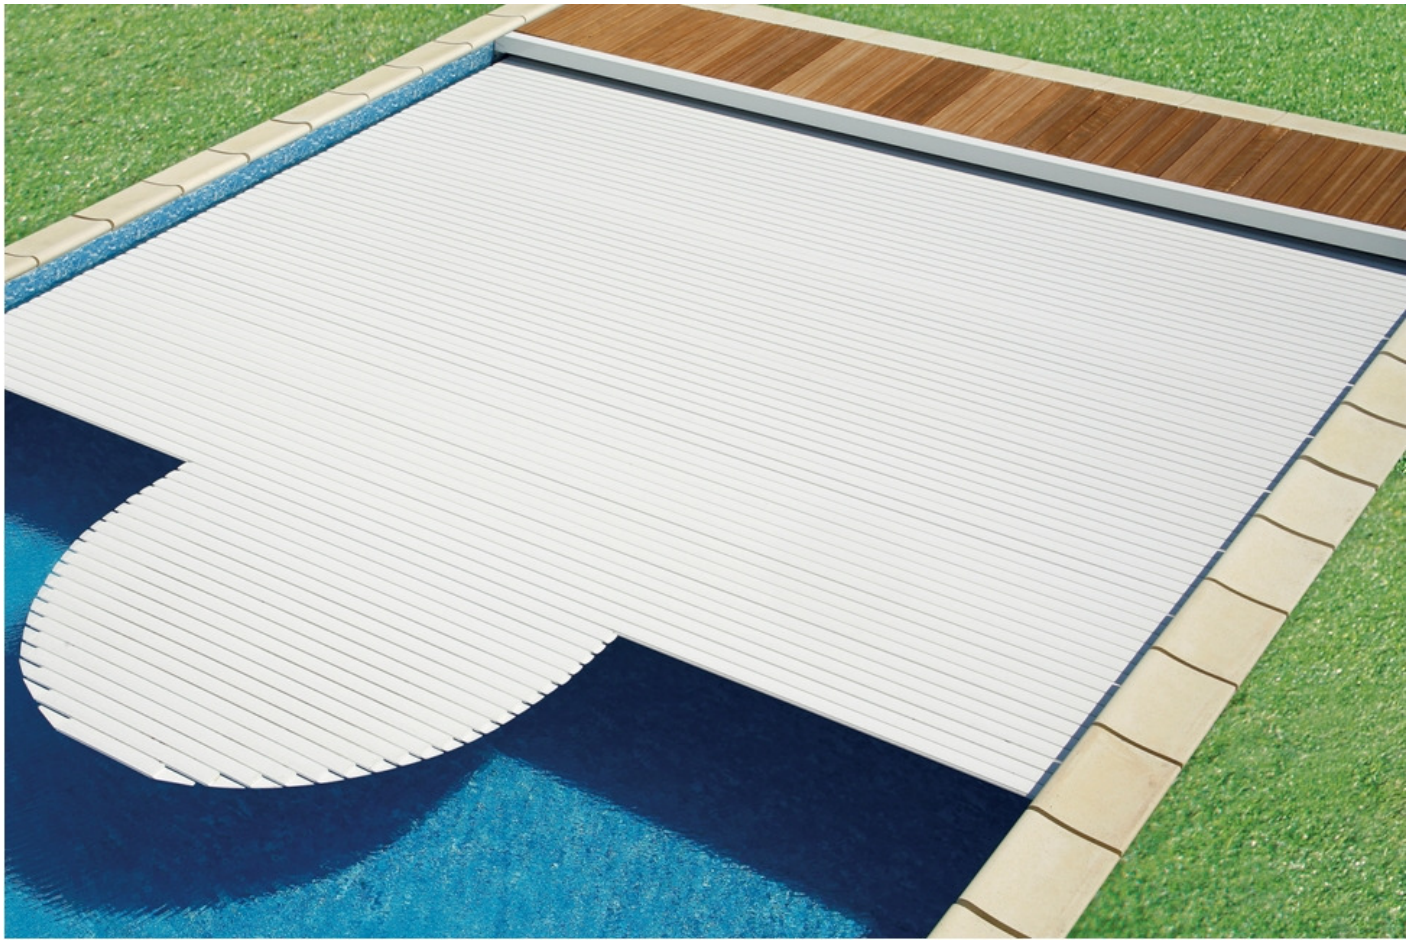

CE

Manuale di installazione

Index:

1. INSTALLAZIONE DEI PEZZI DA INCASSO 3
2. INSTALLAZIONE GENEALE PER PISCINA SENZA TRAMEZZO DI SEPARAZIONE 4
3. INSTALLAZIONE GENERALE PER PISCINA CON TRAMEZZO DI SEPARAZIONE 5
4. PLANO DI CABLAGGIO 6
5. PEZZI DA INCASSO 7

1. INSTALLAZIONE DEI PEZZI DA INCASSO

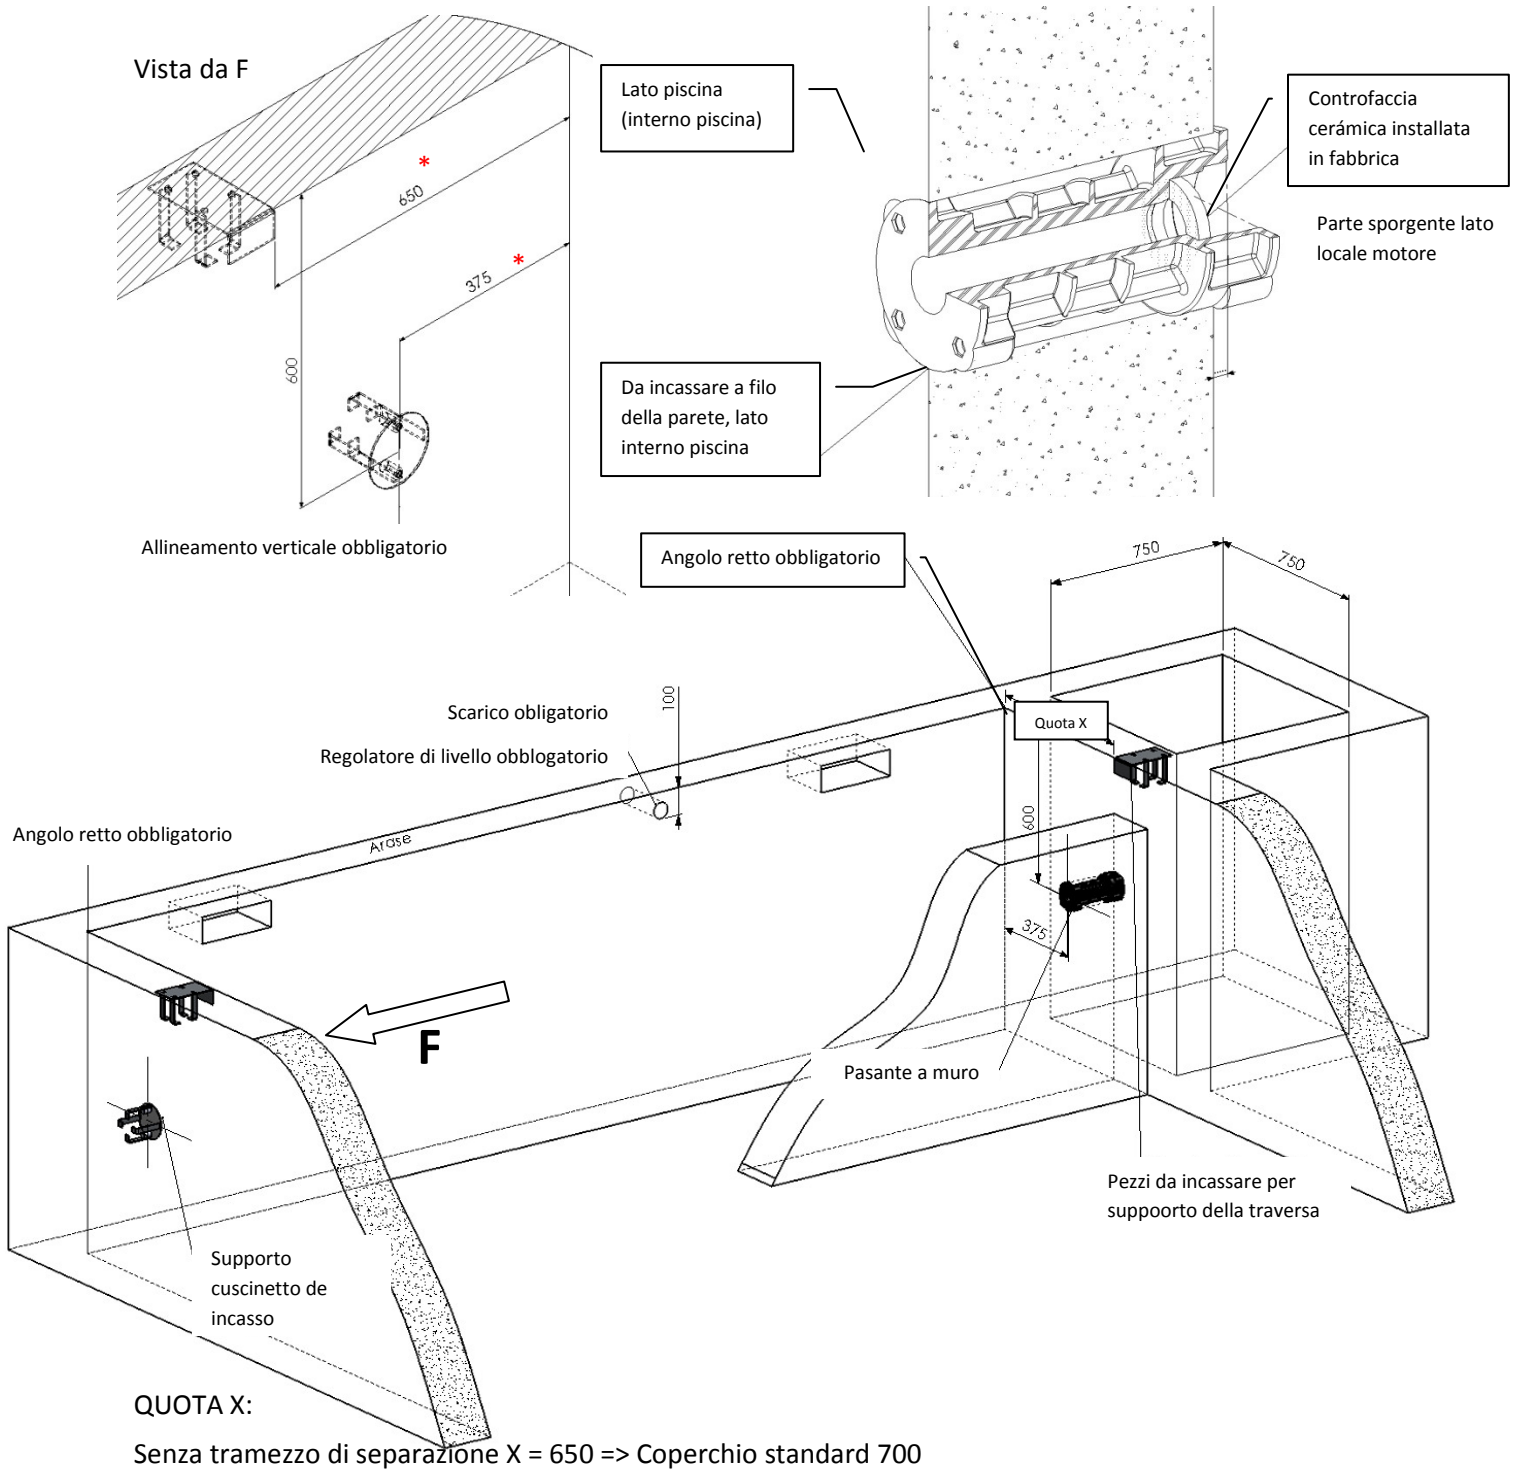

QUOTA X:

Senza tramezzo di separazione X = 650 => Coperchio standard 700

Con tramezzo di separazione X = 900 => Coperchio standard 950

Con X differente => Coperchio su misura

* Queste coste sono determinate per un pool di cosiddetti "standard". Le coste sono a carico del diametro di avvolgimento delle lame sull'asse e il tipo di asse usato. Per qualsiasi altra informazione, vi preghiamo di contattarci.

PEZZO DA INCASSO
Riproduzione vietata
Dimensioni in mm
Nota N-2003-08-01

2. INSTALLAZIONE GENEALE PER PISCINA SENZA TRAMEZZO DI SEPARAZIONE

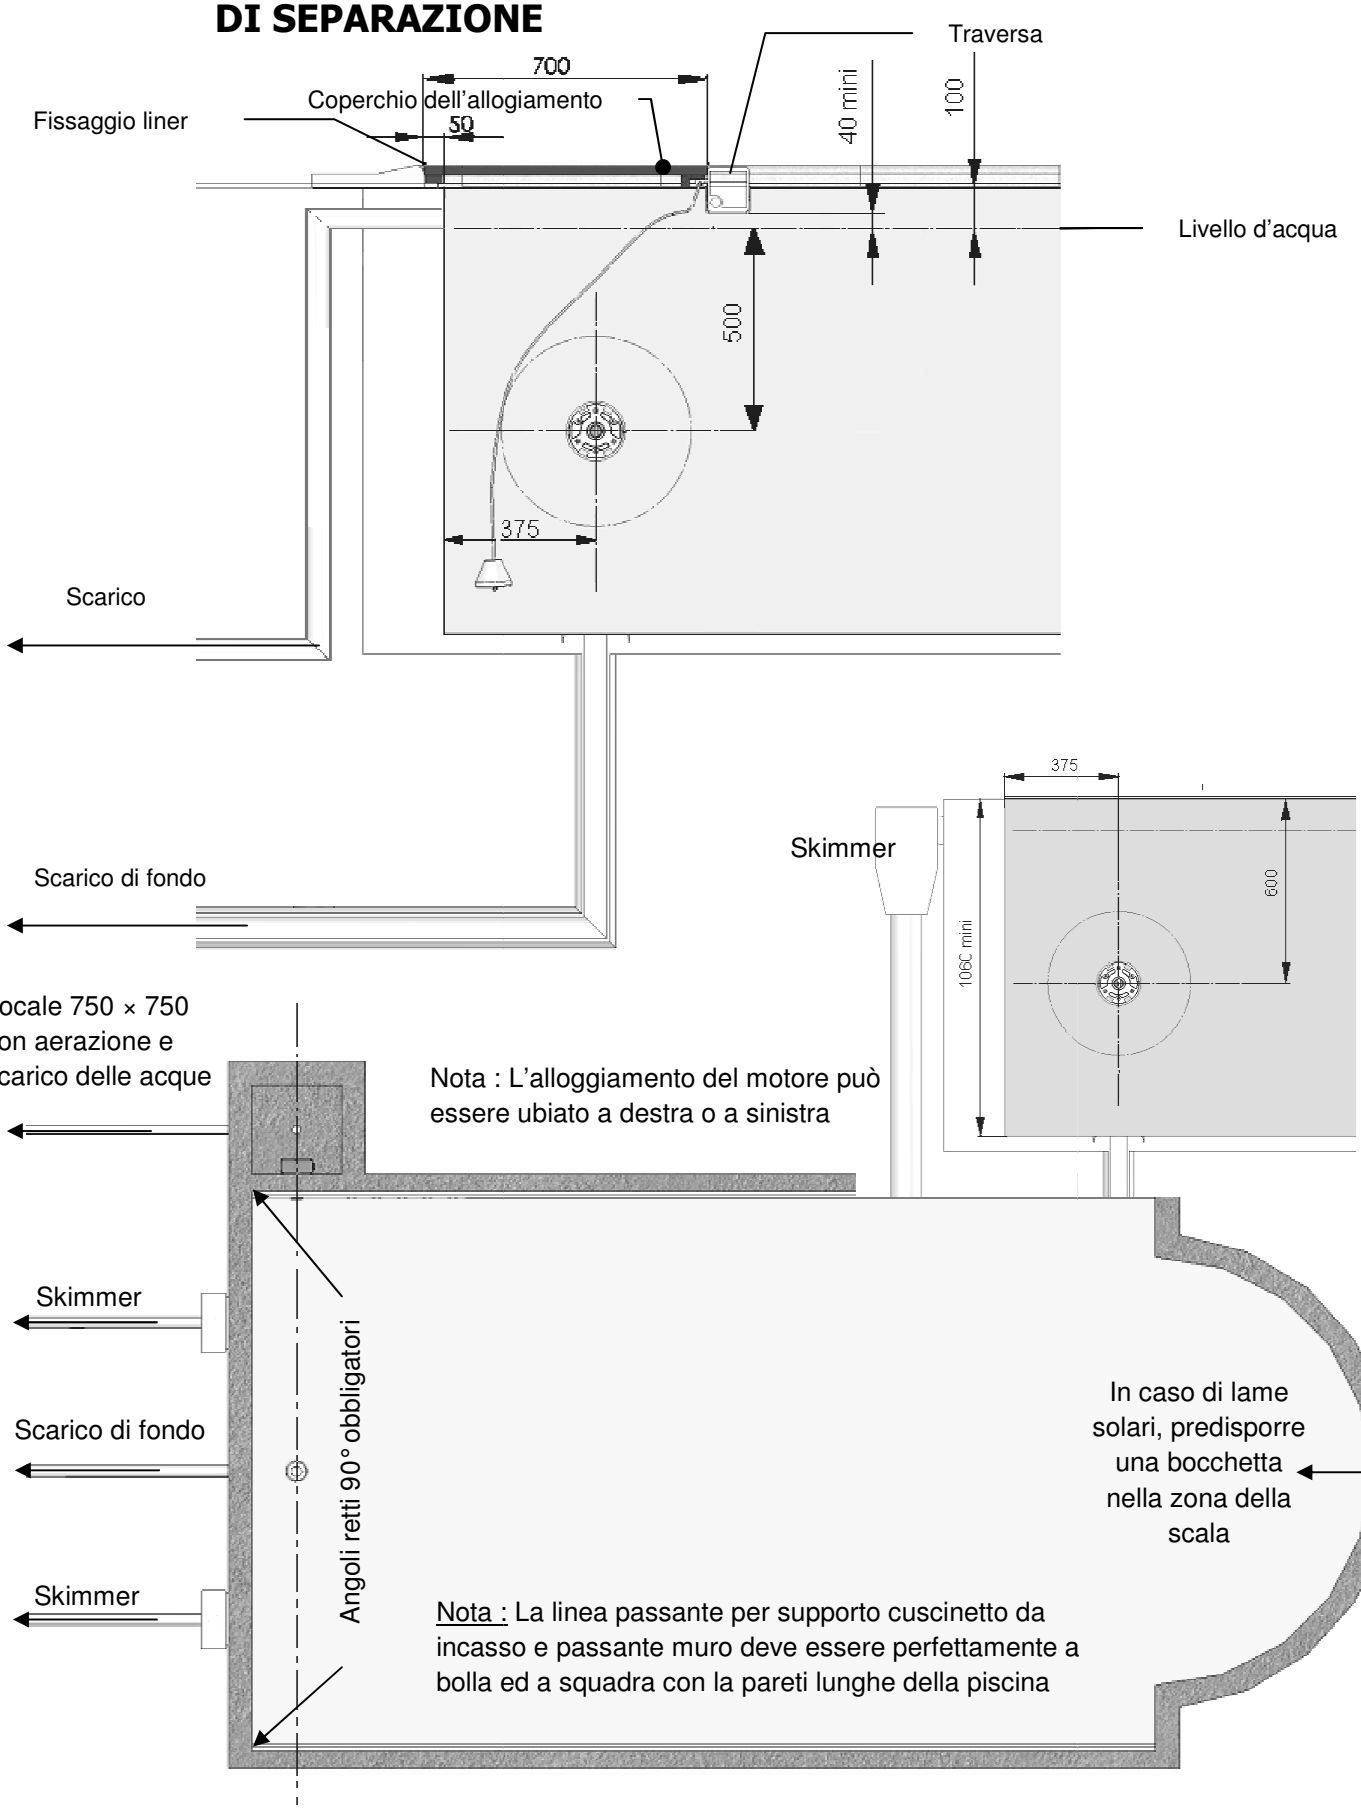

3. INSTALLAZIONE GENERALE PER PISCINA CON TRAMEZZO DI SEPARAZIONE

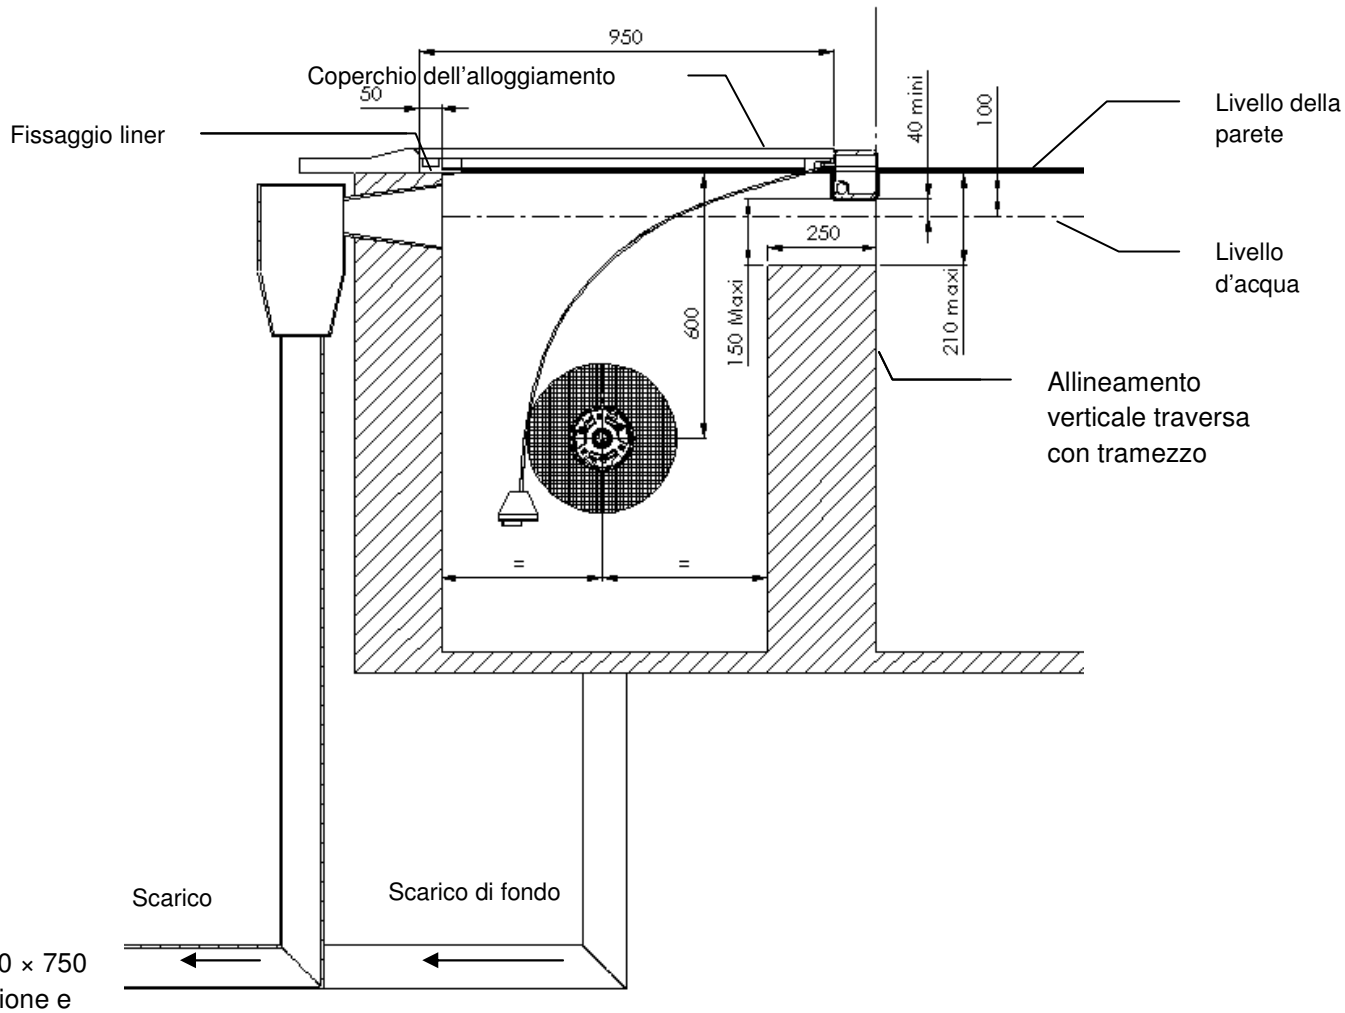

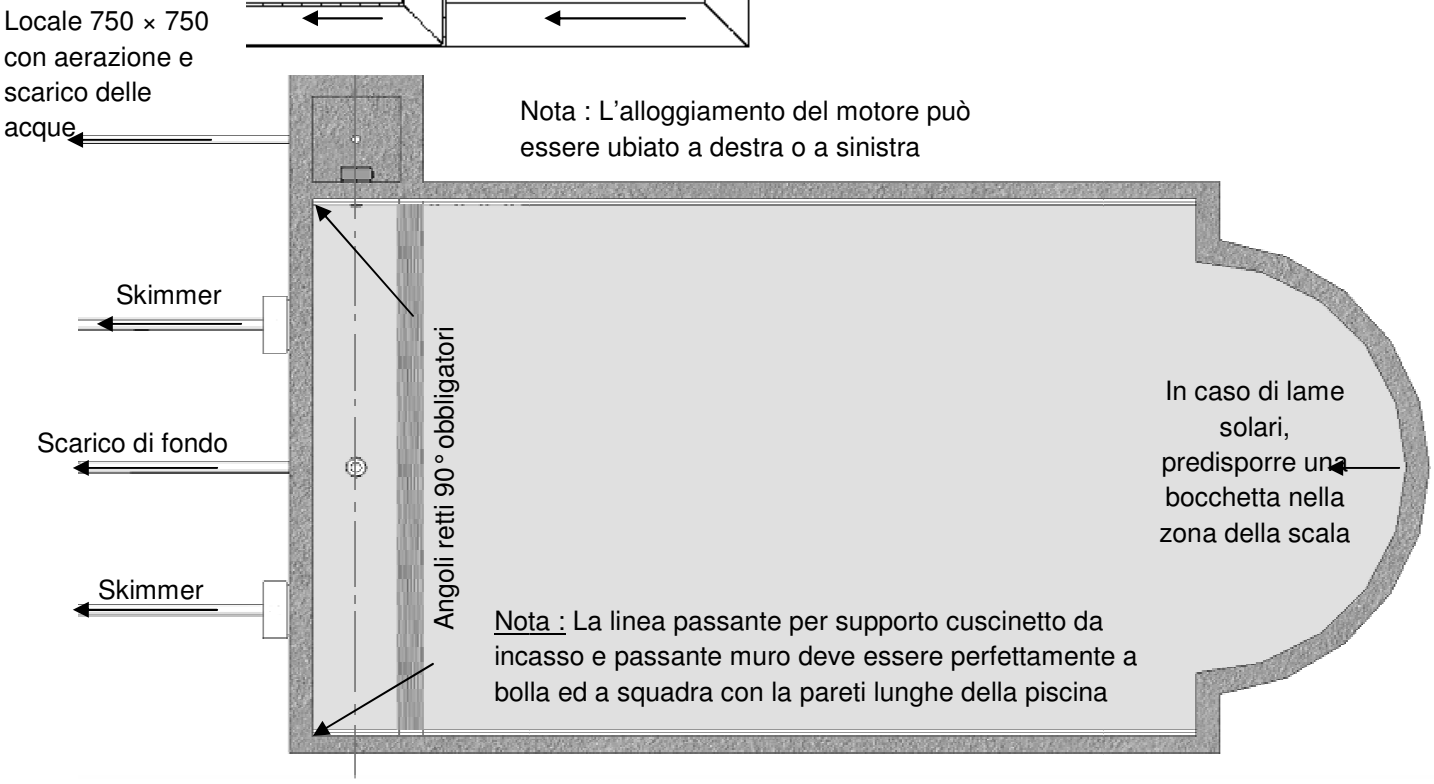

4. PLANO DI CABLAGGIO

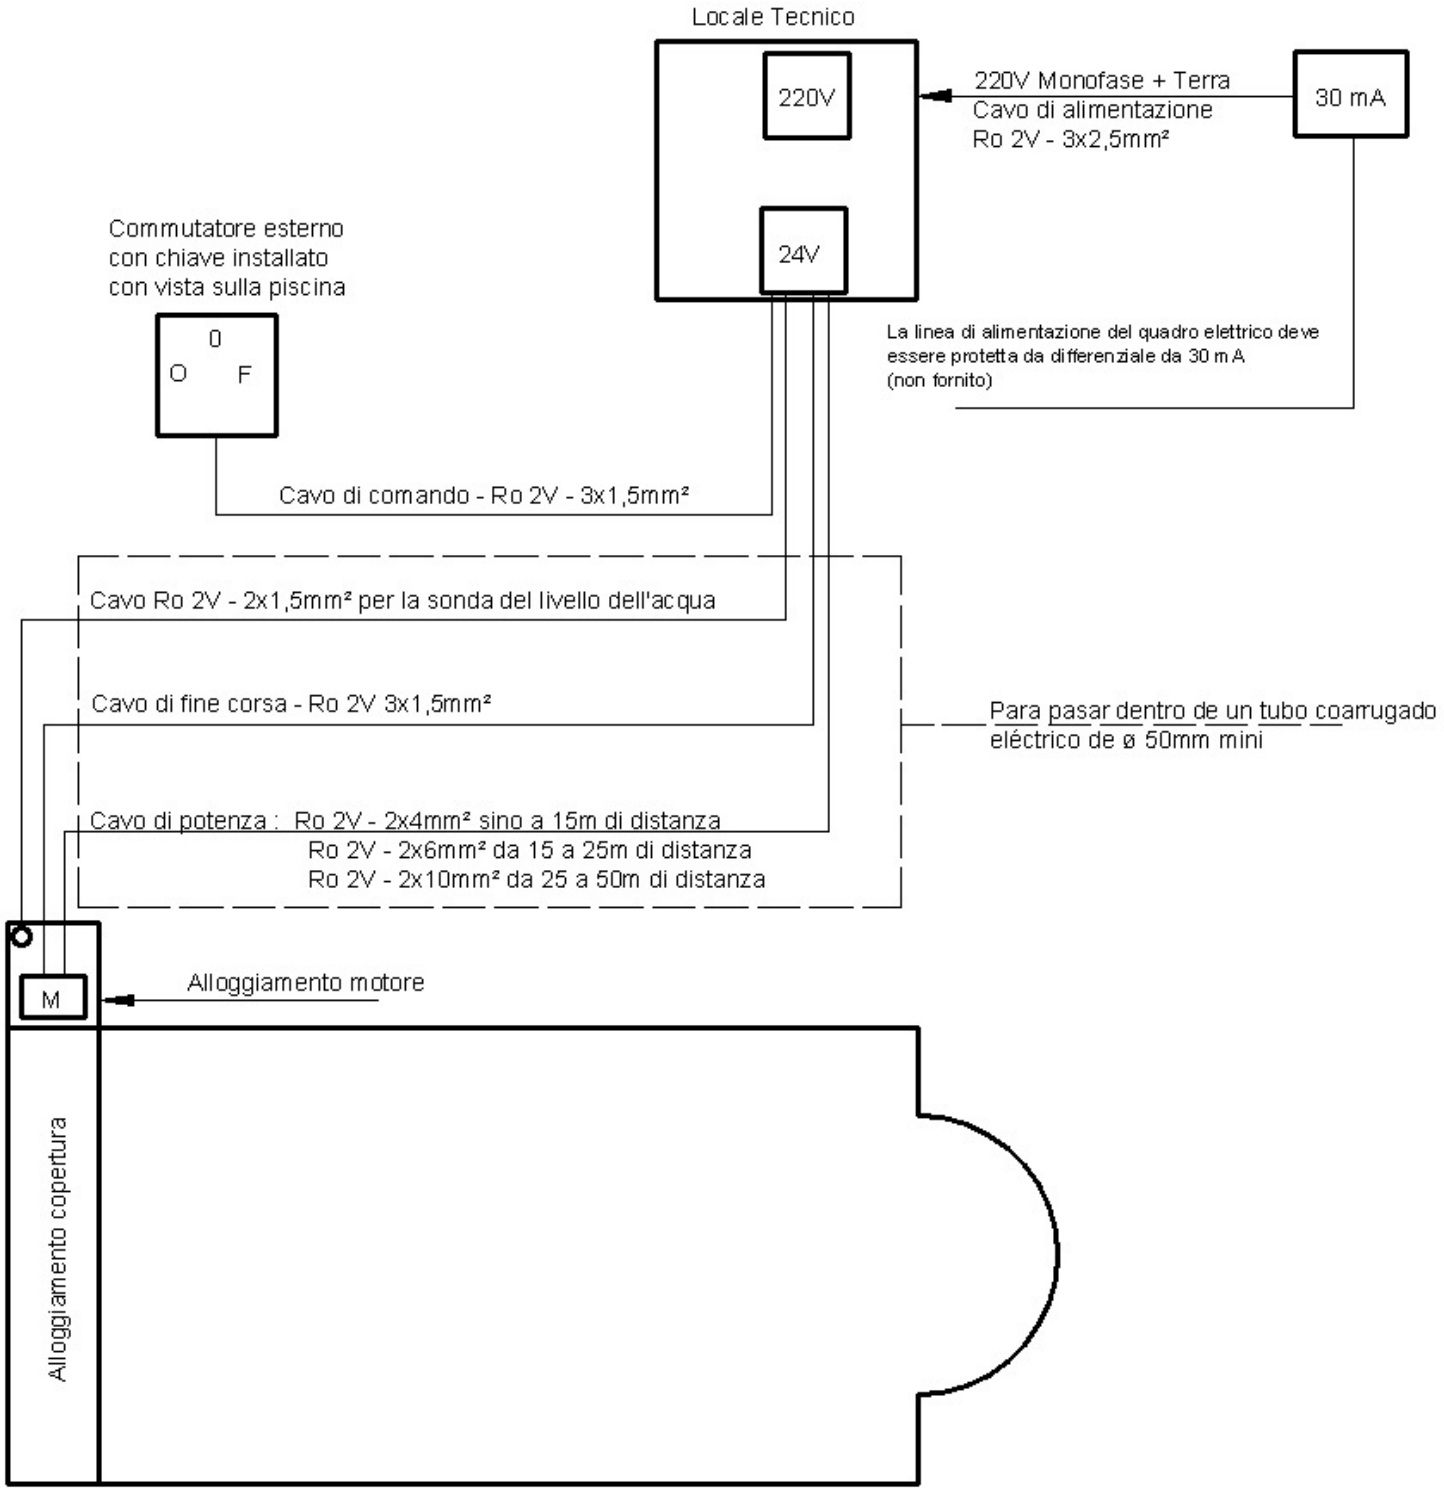

Nota:Nel caso di un alloggiamento copertura con parete di separazione, è obbligatorio installare un regolatore di livello dell'acqua

5. PEZZI DA INCASSO

Passamuros

Guarnizione per la flangia del pasamuro

Supporto cuscinetto da incasso

Guarnizione per il cuscinetto

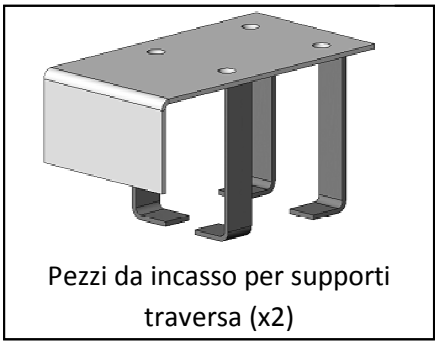

Pezzi da incasso per supporti traversa (x2)

Consigli utili:

La collocazione dei pezzi da incasso deve essere effettuata con molta precisione, al fine di ottenere un perfetto posizionamento e un buon funzionamento della copertura automatica.

Verificare:

- la perfetta verticalità delle pareti dell'alloggiamento della copertura.

- che gli angoli di questa fossa siano vivi (senza arrotondamenti) e a 90º.

Verificare il livello e l'allineamento del passante a muro (attenzione al senso di montaggio: marcare sul pezzo "lato motore") e del supporto cuscinetto da incasso.

Verificare che passante e il supporto incassato del cuscinetto siano ben allineati e che la línea che li unisce sia perpendicolare alla lunghezza della piscina.

Installare obligatoriamente un troppo pieno efficace (uscita diam. Minimo 50mm).

Dopo aver effectuato l'incasso, non dimenticarsi d'incollare (nel lato piscina) la guarnizione sul supporto cuscinetto e la guarnizione sul passante.

La riscossione della fossa deve essere di tipo carabottino (bosco, alluminio, o composito), e seguendo l'installazione del nostro quaderno tecnico di ingeneria civile, per tutta altra realizzazione consultarci.

Ci riserviamo il diritto di cambiare totalmente o parcialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto di questo documento senza nessun preavviso.