

Comment réparer la mosaïque?

PROPRIÉTÉS



sous l'eau



rapide
prêt dans 20'



facile à
utiliser



résistant
aux produits
chimiques





propre

- Nettoyez et poncez la zone à réparer.
- Nettoyez le carreau à réparer.
- Préparer SUPER40
 - Ouvrez la seringue et nivelez les composants.
 - Mettez la canule et fixez-la.
- Appliquez SUPER40 dans la zone à réparer.
 - Il est recommandé d'appliquer le produit sur toute la surface.
- Placez le carreau et appliquez une pression jusqu'à ce que l'adhésif déborde.
- Attendez 10 minutes.



ASTUCES

- Un ciment en mauvais état rendra la réparation très coûteuse. Enlevez toute la saleté.
- Temps de travail: 3-5 minutes.
- Temps de cure: 10 minutes.
- Si plusieurs pièces doivent être réparées, planifiez la réparation de manière à pouvoir tout faire de manière consécutive.

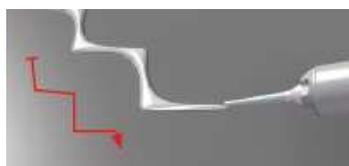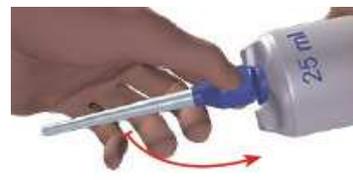

Comment réparer une fissure dans le filtre à sable?

PROPRIÉTÉS



sous l'eau



élastique



facile à utiliser



résistance chimique



robuste jusqu'à 2000kg

- Nettoyer et poncer la zone à réparer (si possible).
- Lisez les instructions.
- Mélangez les deux composants avec l'additif avec vos doigts (30 secondes).
- Ouvrez l'ouverture facile et appliquez le produit avec la spatule dans la zone à réparer.
- Étalez le produit en laissant l'épaisseur souhaitée.
- Attendez 5 minutes.
- Attendez 24 heures pour le ponçage ou la peinture.




ASTUCES

- Le mastic est préparé à l'intérieur du conteneur, en brisant les scellés et en se mélangeant à l'intérieur.
- Faites un tas pour briser les joints facilement.
- Si vous avez besoin d'élasticité, appliquez une couche mince et une couche épaisse pour une résistance accrue. Une épaisseur de 5 mm est recommandée.
- C'est une réparation complexe, il est recommandé de contacter un spécialiste.
- Temps de travail: 3 minutes.
- Temps de cure: 22 minutes.
- Le rendement du produit est de 15 x 15 cm.

Description sur l'emballage



1. Composant A
2. Composant B
3. Additif
4. Accessoires

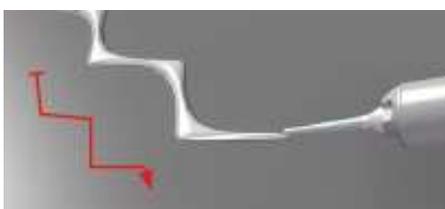

Comment réparer une fissure dans le réservoir ?

PROPRIÉTÉS



sous l'eau



élastique



facile à utiliser



résistance chimique



robuste jusqu'à 2000kg

- Poncez la zone à réparer (surtout si vous avez de l'enduit).
- Lisez les instructions.
- Mélangez les deux composants avec l'additif avec vos doigts (30 secondes).
- Ouvrez l'ouverture facile et appliquez le produit avec la spatule dans la zone à réparer.
- Étalez le produit en laissant l'épaisseur souhaitée.
- Attendez 5 minutes.
- Préparez ensuite un tissu en fibre de verre et imprégnez-le de SUPER40.
- Placez les couches de fibres dans différentes orientations.
- Attendez deux heures pour démarrer le réservoir.
- Attendez 24 heures pour poncer ou peindre.



ASTUCES

- Le mastic est préparé à l'intérieur du conteneur, en brisant les scellés et en se mélangeant à l'intérieur.
- Faites un tas pour briser les joints facilement.
- Si vous avez besoin d'élasticité, appliquez une couche mince et une couche épaisse pour une résistance accrue. Une épaisseur de 5 mm est recommandée.
- C'est une réparation complexe, il est recommandé de contacter un spécialiste.
- Si la réparation est sur un mur vertical, attendez 1 à 2 minutes avant de poser la tuile.
- Temps de travail: 4 minutes.
- Temps de cure: 22 minutes.
- Le rendement du produit est de 15 x 15 cm.
- Il est facile de fibrer sous l'eau, mais l'utilisation de la spatule est pratique.
- Pour imprégner la fibre de verre, utilisez deux fois plus de résine que le grammage par m²

Description sur l'emballage



1. Composant A
2. Composant B
3. Additif
4. Accessoires

Comment réparer un liner?

PROPRIÉTÉS



sous l'eau



rapide
prêt dans 20'



facile à
utiliser



résistant
aux produits
chimiques




propre

- Nettoyer la zone à réparer.
- Préparez le liner.
- Préparez SUPER40
 - Ouvrez la seringue et nivelez les composants.
 - Mettez la canule et fixez-la.
- Appliquez SUPER40 dans la zone à réparer.
 - Il est recommandé d'appliquer le produit en zig-zag. Le plus important est de bien couvrir le périmètre du patch.
 - Passez la colle avec une spatule.
- Placez le patch de liner.
- Attendez 10 minutes.



ASTUCES

- Coupez le liner avec les bords arrondis pour une réparation plus durable.
- Temps de travail: 3-5 minutes.
- Temps de cure: 10 minutes.
- Si la réparation est sur un mur vertical, appliquez SUPER40 sur la doublure et étendez-la.
- Si vous souhaitez une réparation permanente, appliquez une très fine dentelle SUPER40 sur le périmètre du patch. Ensuite, passez la spatule pour créer une fine couche empêchant le pelage.

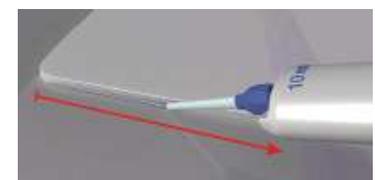

Comment réparer les raccords en PVC?

PROPRIÉTÉS



sous l'eau



élastique



facile à utiliser



résistance chimique



robuste jusqu'à 2000kg



ASTUCES


- Nettoyer et poncer la zone à réparer (si possible).
- Lisez les instructions.
- Mélangez les deux composants avec l'additif avec vos doigts (30 secondes).
- Ouvrez l'ouverture facile et appliquez le produit avec la spatule dans la zone à réparer.
- Étalez le produit en laissant l'épaisseur souhaitée.
- Attendez 5 minutes.
- Attendez 24 heures pour poncer ou peindre.

- Le mastic est préparé à l'intérieur du conteneur, en brisant les scellés et en se mélangeant à l'intérieur.
- Faites un tas pour briser les joints facilement.
- Si vous avez besoin d'élasticité, appliquez une couche mince et une couche épaisse pour une résistance accrue. Une épaisseur de 5 mm est recommandée.
- C'est une réparation complexe, il est recommandé de contacter un spécialiste.
- Si la réparation est sur un mur vertical, attendez 1 à 2 minutes avant de poser la tuile.
- Temps de travail: 5 minutes.
- Temps de cure: 22 minutes.
- Le rendement du produit est de 15 x 15 cm.

Description sur l'emballage



1. Composant A
2. Composant B
3. Additif
4. Accessoires

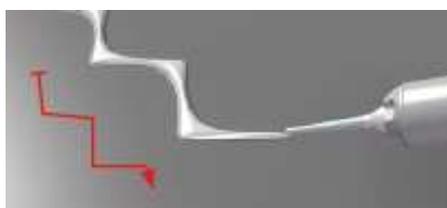

Comment réparer une échelle?

PROPRIÉTÉS



sous l'eau



rapide
prêt dans 20'



facile à
utiliser



résistant
aux produits
chimiques





propre

- Nettoyer et poncer la zone à réparer (si possible).
- Préparez SUPER40
 - Ouvrez la seringue et nivelez les composants.
 - Mettez la canule et fixez-la.
- Appliquez SUPER40 dans la zone à réparer.
 - Passez la colle avec une spatule.
- Attendez 10 minutes.



ASTUCES

- Temps de travail: 3-5 minutes.
- Temps de cure: 10 minutes.
- Si vous souhaitez une réparation permanente, appliquez une ligne SUPER40 très fine sur le périmètre du patch.

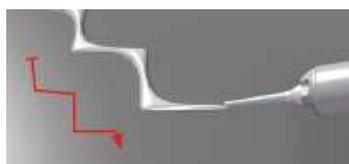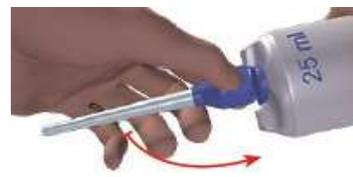

Comment réparer les sols et terrasses en bois?

PROPRIÉTÉS



sous l'eau



rapide
prêt dans 20'



facile à
utiliser



résistant
aux produits
chimiques



propre

- Nettoyer et poncer la zone à réparer (si possible).
- Préparez SUPER40
 - Ouvrez la seringue et nivelez les composants.
 - Mettez la canule et fixez-la.
- Appliquez SUPER40 dans la zone à réparer.
 - Passez la colle avec une spatule.
- Attendez 10 minutes.



ASTUCES

- Temps de travail: 3-5 minutes.
- Temps de cure: 10 minutes.
- Si vous souhaitez une réparation permanente, appliquez une ligne SUPER40 très fine sur le périmètre du patch.

