

Hoe tegels repareren?

EIGENSCHAPP



onderwater



snel
klaar in 10'



makkelijk te
gebruiken



chemische
bestendigheid





schoon

- Het te repareren gebied reinigen en schuren.
- De te repareren tegel reinigen.
- Product voorbereiden:
 - De spuit openen en de componenten waterpas leggen.
 - Het busje plaatsen en vastzetten.
- Het product aanbrengen op het te repareren gebied.
 - Het is aanbevolen om het product over het gehele gebied aan te brengen.
- De tegel plaatsen en druk uitoefenen totdat de kleefstof overloopt.
- Wacht 10 minuten.



KNEEPJES

- Cement in slechte staat zal de reparatie erg duur maken. Al het vuil verwijderen.
- Werktijd: 3-5 minuten.
- Uithardingstijd: 10 minuten.
- Als u meerdere stukken wilt repareren, plant u de reparatie zo in dat u het allemaal in één keer kunt doen.

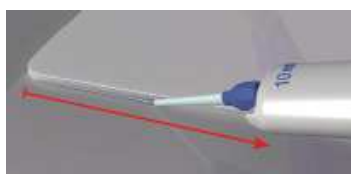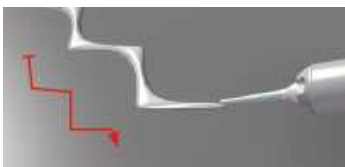

Hoe een scheur in een zandfilter repareren?

EIGENSCHAPP



onderwater



elastiek



einfach zu bedienen



chemische Beständigkeit



taai tot 2000 kg

- Het te repareren gebied reinigen en schuren (indien mogelijk).
- Lees de instructies.
- Met de vingers de twee componenten mengen met het additief (30 seconden).
- De verpakking openen en het product met de spatel aanbrengen op het te repareren gebied.
- Het product uitstrijken volgens de gewenste dikte.
- Vijf minuten wachten.
- Voor het schuren of schilderen 24 uur wachten.




KNEEPJES

- De stopverf wordt in de verpakking voorbereid door de verzegeling te verbreken en ze binnenin te mengen.
- Maak een voeg om de verzegeling gemakkelijk te verbreken.
- Als u elasticiteit wilt, breng dan een dunne laag aan, en een dikke laag voor extra sterkte. Een dikte van 5 mm wordt aanbevolen.
- Dit is een ingewikkelde reparatie, het is aan te raden om contact op te nemen met een specialist.
- Werktijd: 3 minuten.
- Uithardingstijd: 22 Minuten.
- Het product heeft een oppervlakterendement van 15x15 cm.

Pakket beschrijving



1. Component A
2. Component B
3. Toevoeging
4. Accessoires

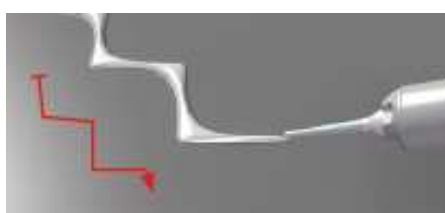

Hoe een scheur in een tank repareren?

EIGENSCHAPP



onderwater



elastiek



einfach zu bedienen



chemische Beständigkeit



taai tot 2000 kg

- Het te repareren gebied schuren (vooral als deze gecoat is).
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.
- Met de vingers de twee componenten mengen met het additief (30 seconden).
- De verpakking openen en het product met de spatel aanbrengen op het te repareren gebied.
- Het product uitstrijken volgens de gewenste dikte.
- Vijf minuten wachten.
- Bereid vervolgens een glasvezeldoek voor en bevochtig het met SUPER40.
- Twee uur wachten vooraleer u de tank gebruikt.
- Warten Sie zwei Stunden, bevor Sie das Becken in Betrieb nehmen.
- Voor het schuren of schilderen 24 uur wachten.



KNEEPJES

- De stopverf wordt in de verpakking voorbereid door de verzegeling te verbreken en ze binnenin te mengen.
- Maak een voeg om de verzegeling gemakkelijk te verbreken.
- Als u elasticiteit wilt, breng dan een dunne laag aan, en een dikke laag voor extra sterkte. Een dikte van 5 mm wordt aanbevolen.
- Dit is een ingewikkelde reparatie, het is aan te raden om contact op te nemen met een specialist.
- Werktijd: 4 minuten.
- Uithardingstijd: 22 Minuten.
- Het product heeft een oppervlakterendement van 15x15 cm.
- De vezels aanbrengen onder water is eenvoudig, maar het is handiger om de spatel te gebruiken.
- Om de glasvezel te bevochtigen, gebruikt u twee keer zoveel hars als het gewicht per m²

Pakket beschrijving



1. Component A
2. Component B
3. Toevoeging
4. Accessoires

Hoe de pvc-voering repareren?

EIGENSCHAPP



onderwater



snel
klaar in 10'



makkelijk te
gebruiken



chemische
bestendigheid




schoon

- Het te repareren gebied reinigen en schuren.
- Bereid de voering voor.
- Product voorbereiden:
 - De spuit openen en de componenten waterpas leggen.
 - Het buisje plaatsen en vastzetten.
- De voeringpleister plaatsen.
 - Het is aanbevolen om het product zigzaggend aan te brengen. Het belangrijkste is om de rand van de pleister goed te bedekken.
 - De kleefstof met een spatel uitstrijken.
- De voeringpleister plaatsen.
- 10 minuten wachten.



KNEEPJES

- Knip de voeringpleister af met afgeronde randen: op deze manier krijg je een meer duurzame reparatie.
- Werktijd: 3-5 minuten.
- Uithardingstijd: 10 Minuten.
- Als u de reparatie op een verticale wand doet, brengt u SUPER40 aan op de voering en strijkt u deze uit.
- Als u een permanente reparatie wilt, breng dan een zeer dun SUPER40-lijntje aan over de rand van de pleister. Ga er vervolgens met de spatel over om een dunne laag te creëren die het afbladderen voorkomt.

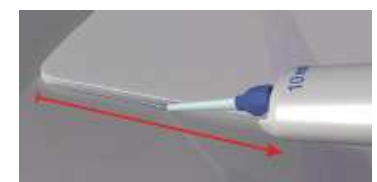

Hoe een gaatje in een pijpleiding repareren?

EIGENSCHAPP



onderwater



elastiek



einfach zu
bedienen



chemische
Beständigkeit



taai
tot 2000 kg



KNEEPJES


- Het te repareren gebied reinigen en schuren (indien mogelijk).
- Lees de instructies.
- Met de vingers de twee componenten mengen met het additief (30 seconden).
- De verpakking openen en het product met de spatel aanbrengen op het te repareren gebied.
- Het product uitstrijken volgens de gewenste dikte.
- Vijf minuten wachten.
- Voor het schuren of schilderen 24 uur wachten.

- De stopverf wordt in de verpakking voorbereid door de verzegeling te verbreken en ze binnenin te mengen.
- Maak een voeg om de verzegeling gemakkelijk te verbreken.
- Als u elasticiteit wilt, breng dan een dunne laag aan, en een dikke laag voor extra sterkte. Een dikte van 5 mm wordt aanbevolen.
- Dit is een ingewikkelde reparatie, het is aan te raden om contact op te nemen met een specialist.
- Werktijd: 4 minuten.
- Uithardingstijd: 22 Minuten.
- Het product heeft een oppervlakterendement van 15x15 cm.

Pakket beschrijving



1. Component A
2. Component B
3. Toevoeging
4. Accessoires

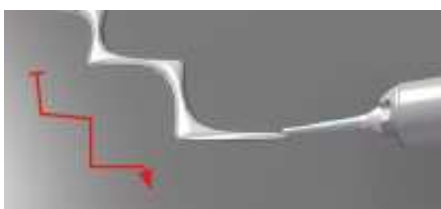

Hoe een ladder repareren?

EIGENSCHAPP



onderwater



snel
klaar in 10'



makkelijk te
gebruiken



chemische
bestendigheid




schoon

- Het te repareren gebied reinigen en schuren (indien mogelijk).
- Product voorbereiden:
 - De spuit openen en de componenten waterpas leggen.
 - Het buisje plaatsen en vastzetten.
- De voeringpleister plaatsen.
 - De kleefstof met een spatel uitstrijken.
- 10 minuten wachten.



KNEEPJES

- Werktijd: 3-5 minuten.
- Uithardingstijd: 10 Minuten.
- Als u een permanente reparatie wilt, breng dan een zeer dun SUPER40-lijtje aan over de rand van de pleister. Ga er vervolgens met de spatel over om een dunne laag te creëren die het afbladderen voorkomt.

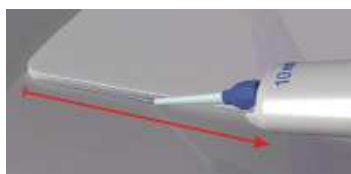

Hoe houten planken van de vloer repareren?

EIGENSCHAPP



onderwater



snel
klaar in 10'



makkelijk te
gebruiken



chemische
bestendigheid



schoon

- Het te repareren gebied reinigen en schuren (indien mogelijk).
- Product voorbereiden:
 - De spuit openen en de componenten waterpas leggen.
 - Het buisje plaatsen en vastzetten.
- De voeringpleister plaatsen.
 - De kleefstof met een spatel uitstrijken.
- 10 minuten wachten.



KNEEPJES

- Werktijd: 3-5 minuten.
- Uithardingstijd: 10 Minuten.
- Als u een permanente reparatie wilt, breng dan een zeer dun SUPER40-lijntje aan over de rand van de pleister. Ga er vervolgens met de spatel over om een dunne laag te creëren die het afbladderen voorkomt.

